


Remarque : L'emplacement des éléments et des connecteurs peut varier suivant le modèle.
Nota: i componenti presenti e la collocazione dei connettori variano a seconda del modello.
Hinweis: Die Position Ihrer Komponenten und Anschlüsse kann je nach Modell unterschiedlich sein.
Opmerking: De onderdelen en de plaats van de aansluitingen kunnen variëren naargelang het model.

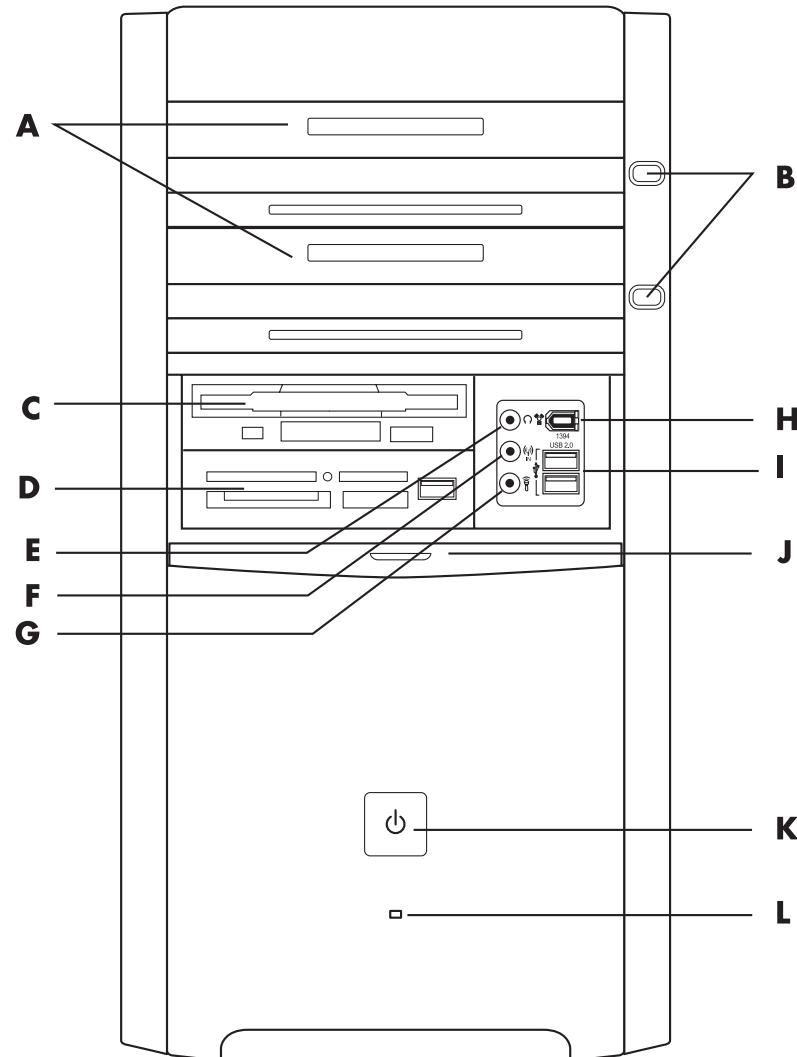

A — Lecteurs optiques
B — Boutons d'éjection de l'unité de disques optiques
C — Lecteur de disquette
D — Lecteur de carte mémoire
E — Écouteurs
F — Entrée audio
G — Microphone
H — Port FireWire (IEEE 1394)
I — Ports USB 2.0
J — Volet
K — Bouton de mise en marche avec témoin lumineux
L — Voyant d'activité de l'unité de disque dur

A — Unità ottiche
B — Pulsanti di espulsione delle unità ottiche
C — Unità floppy
D — Lettore di memory card
E — Cuffie
F — Ingresso audio
G — Microfono
H — Porta FireWire (IEEE 1394)
I — Porte USB 2.0
J — Sportello
K — Pulsante di accensione con spia
L — Spia di attività del disco rigido

A — Optische Laufwerke
B — Auswurftasten für optische Laufwerke
C — Floppy Disk-Laufwerk
D — Kartenlesegerät
E — Kopfhörer
F — Audioeingang
G — Mikrofon
H — FireWire (IEEE 1394)-Anschluss
I — USB 2,0-Anschlüsse
J — Klappe
K — Einschalter mit Netzanzeige
L — Aktivitätsanzeige für Festplatte

A — Optische stations
B — Uitwerknoppen van optische stations
C — Diskettestation
D — Geheugenkaartlezer
E — Koptelefoon
F — Audio-ingang (Line In)
G — Microfoon
H — FireWire (IEEE 1394)-poort
I — USB 2,0-poorten
J — Klap
K — Aan/uit-knop met indicator
L — Lampje voor de activiteit van de vaste schijf



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
 Printed in

